



# Ajustes OKI C711 para imagens médicas


1º. Em preferencias de impressão, na aba Layout, clique em Avançado:

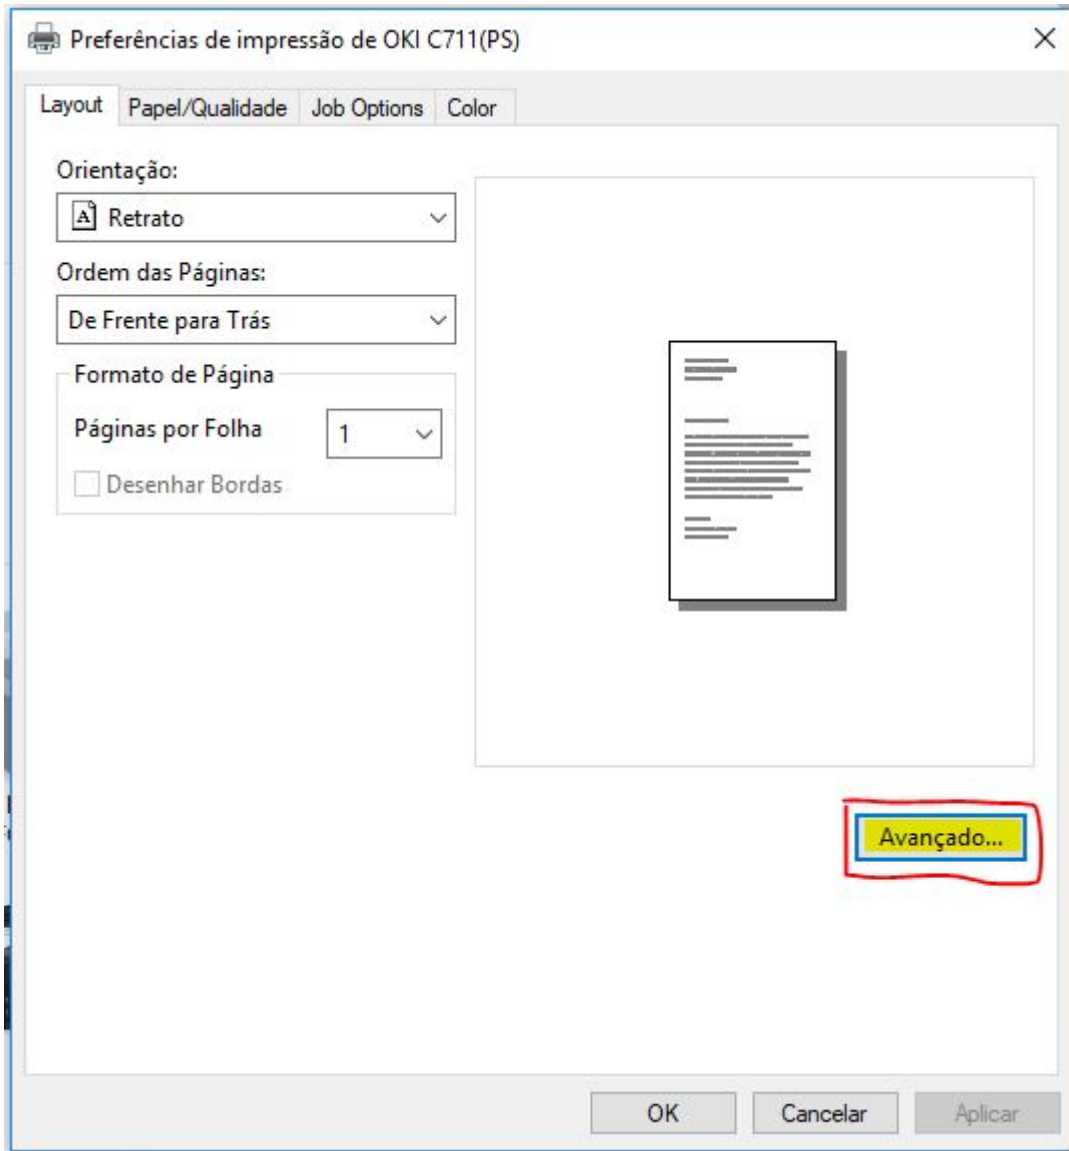


2º. Em Método ICM selecione: ICM tratado pelo sistema host:

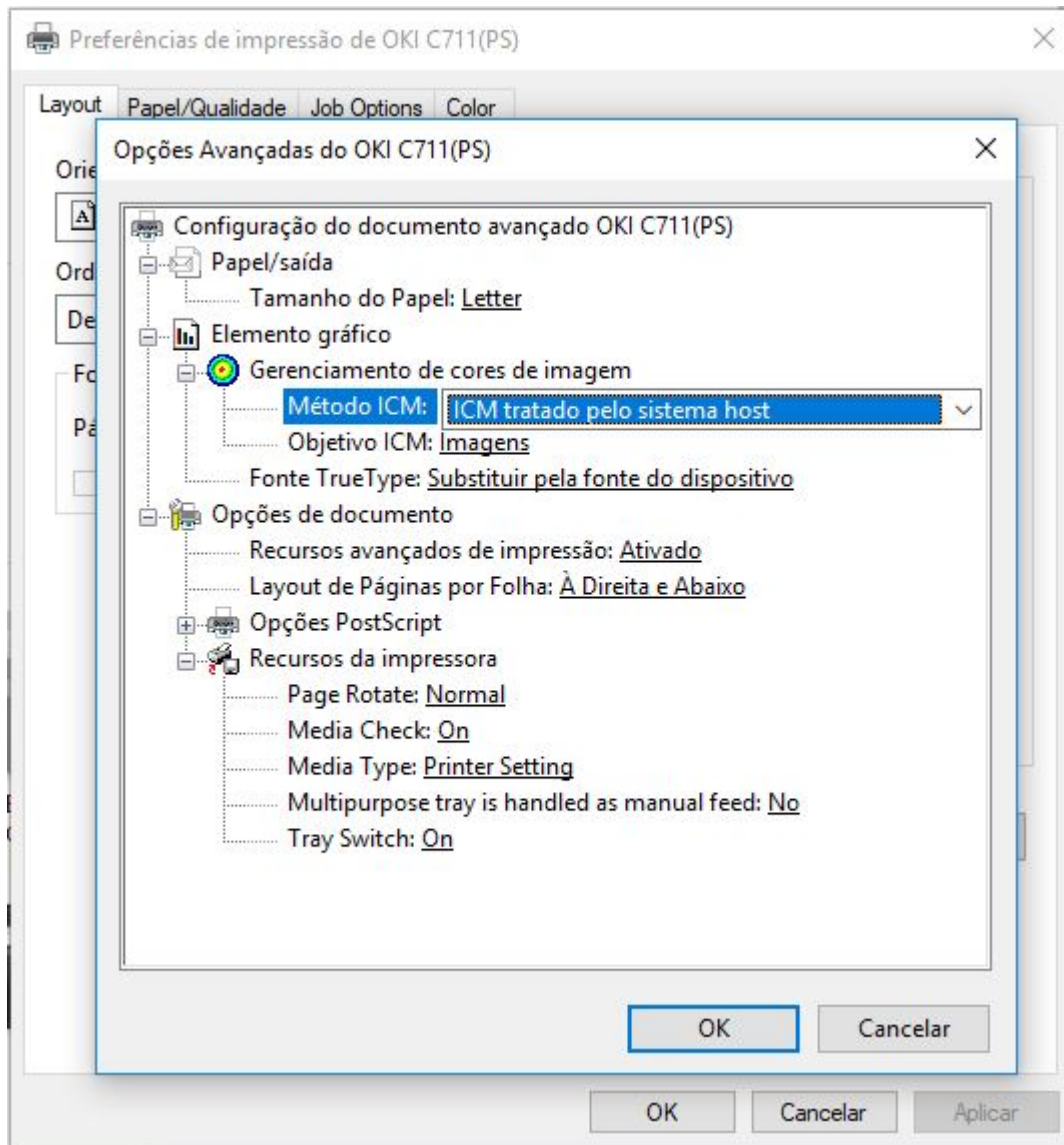


39. Na aba Job options selecione High Quality:

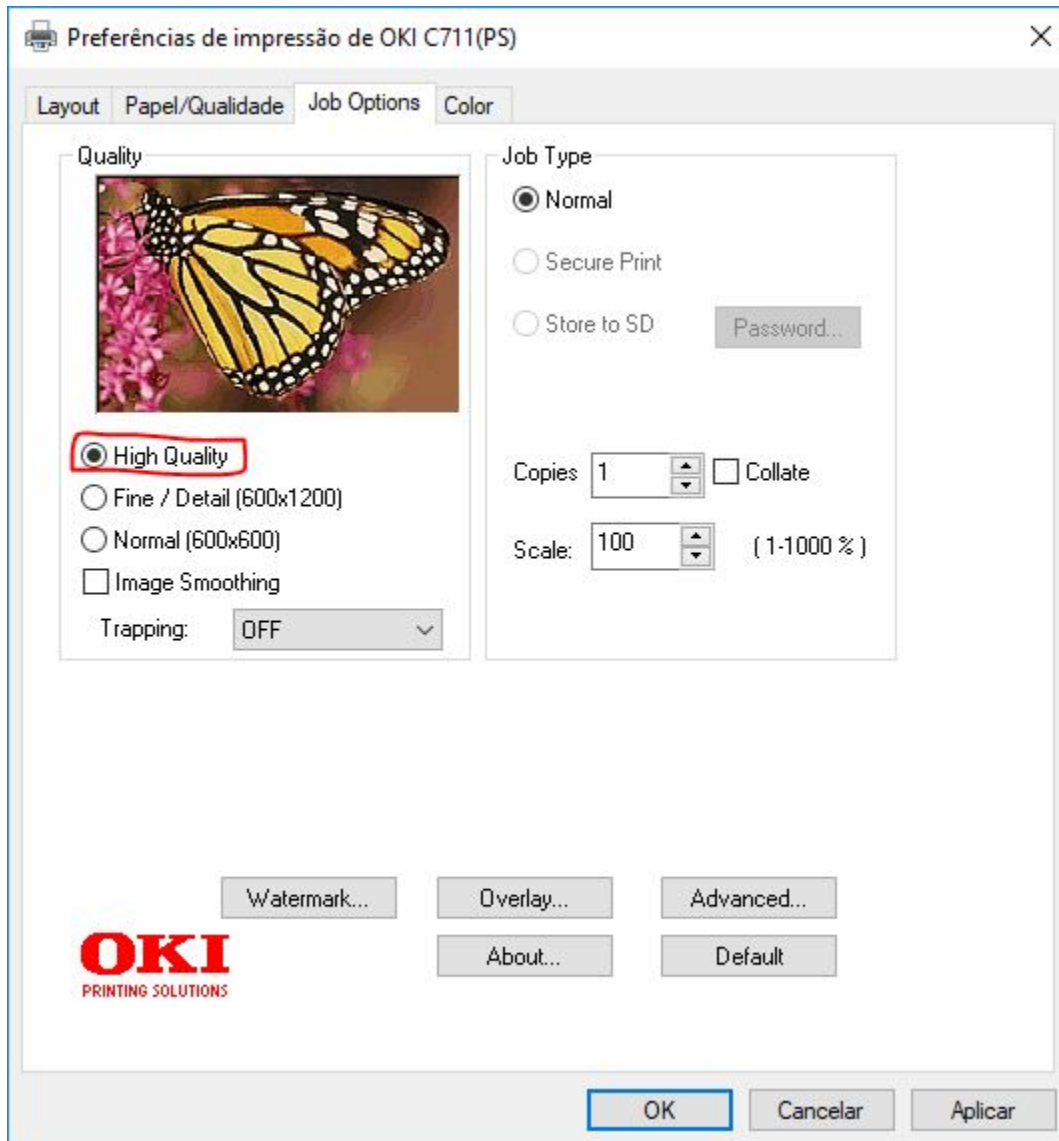

4º. Na aba Color selecione Graphic Pro e clique em Detalhes... :

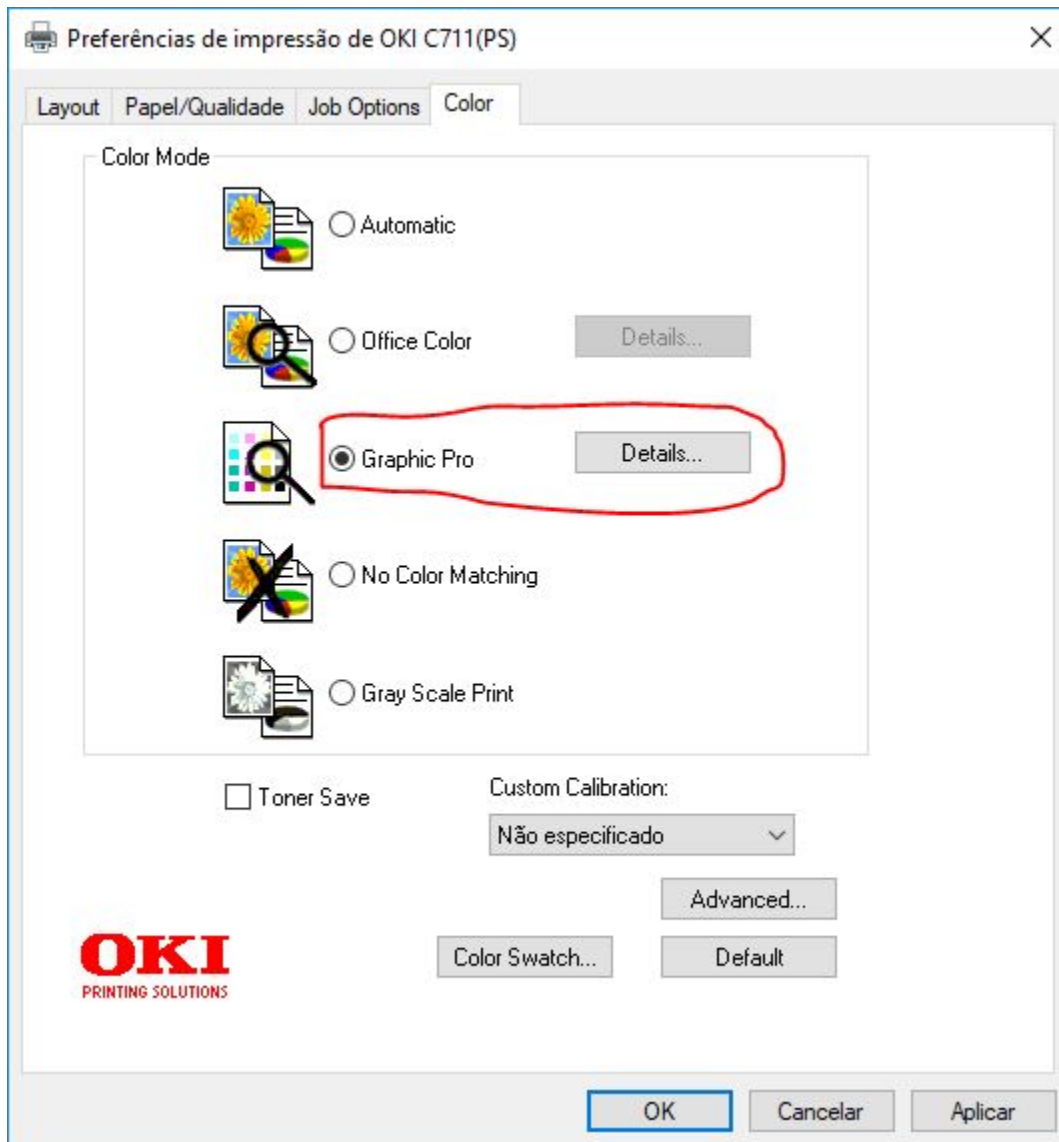

- 59.
1. Em CMYK Input Profile seleccione EuroScale;
  2. Em Color Match Precision seleccione Fast;
  3. Em Black Finish seleccione Matte:

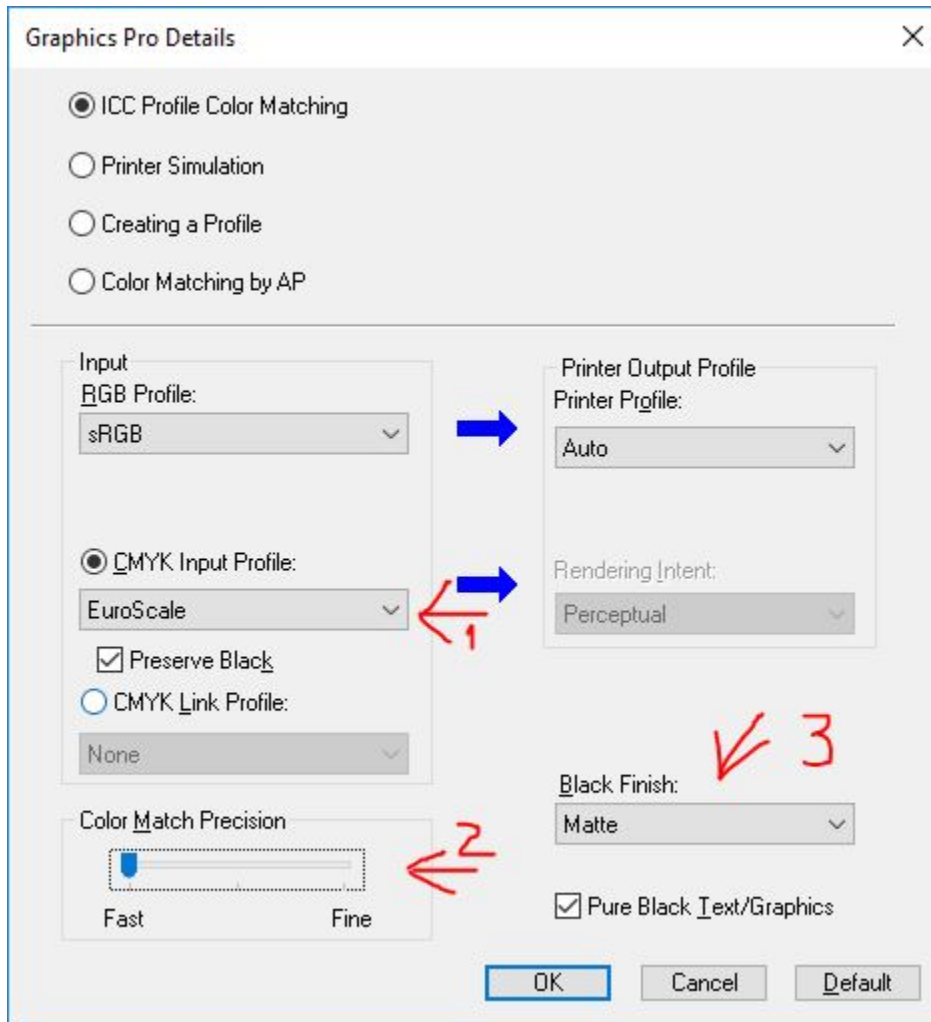

6º. Em Custom Calibration selecione a opção que melhor atender, decidir por testes de impressão, pois os nome não ajudam muito, são várias curvas de cores diferentes que fui “jutando”. É tentativa e erro mesmo!!! Lembre-se de testar sem alterar o Custom Calibration, pode ser que agrade o cliente.

